


DP120

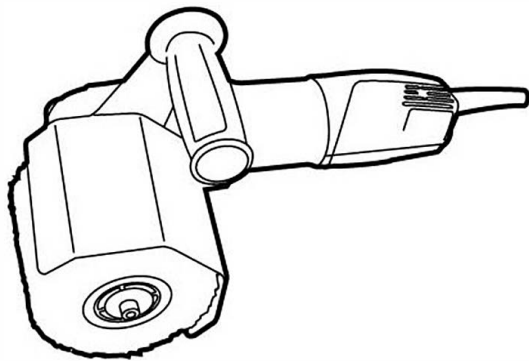

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Contenu

- 1 Utilisation spécifiée
- 2 Consignes générales de sécurité
- 3 Consignes de sécurité spéciales
- 4 Contenu de la livraison
- 5 Mise en service
- 6 Utilisation
- 7 Nettoyage, entretien

1 Utilisation spécifiée

Cette machine utilisée pour le métal en acier inoxydable, plastique et bois sur le polissage de meulage et polissage fin (travail au miroir). L'utilisateur est seul responsable de tout dommage causé par une mauvaise utilisation. Règlement de prévention des accidents généralement accepté et les consignes de sécurité ci-jointes doivent être respectées,

2 Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT - La lecture des instructions d'utilisation réduira le risque de blessure.

Pour votre propre protection et pour la protection de votre outil électrique, veuillez prêter attention à toutes les parties du texte qui sont marquées de ce symbole'

Avertissements de sécurité généraux sur les outils électriques
AVERTISSEMENT KM Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre l'avertissement et les instructions peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Enregistrez tous les avertissements et instructions pour la référence future I 11, e rem, "puissance 100/" dans les avertissements fait référence à votre secteur.

outil électrique (sans fil) à commande électrique pour toiture ou galerie (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) Gardez l'espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres invitent à l'accident.
- b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.
- c) Tenez les enfants et les passants éloignés lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité électrique

- a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des toits électriques mis à la terre. Les prises non modifiées et la marche 011r/e1., réduiront le risque de ferraille électrique.
- b) Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou mises à la terre, telles que des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- d) N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des ports mobiles. J) des cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon approprié pour une utilisation à la porte réduit les chocs électriques/électriques
- f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un dispositif à courant résiduel (RCD) protégé s11pp 1*. L'utilisation réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

- Lorsque l'utilisation d'un dispositif d'extraction des poussières est possible, il doit être utilisé.
- Le lieu de travail doit être bien aéré.
- L'utilisation d'un masque anti-poussière de classe de filtre P2 est recommandée.

Suivez les exigences nationales pour les matériaux avec lesquels vous souhaitez travailler.

Les matériaux qui génèrent des poussières ou des vapeurs pouvant être nocives pour la santé ne doivent pas être traités. Portez des protections auditives. L'exposition au bruit peut entraîner une perte auditive.

Portez des gants de protection.

.Portez toujours des lunettes de protection.

Sécurisez la pièce contre le glissement, par ex. à l'aide de dispositifs de serrage.

Guidez toujours la machine avec les deux mains sur les poignées fournies. La perte de contrôle peut causer des blessures.

Ne placez jamais votre main à proximité des pièces rotatives de l'appareil ou de la meule rotative.

Enlevez la poussière de ponçage et les matériaux similaires uniquement lorsque la machine n'est pas en marche.

Retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout réglage, conversion ou entretien.

4 Contenu de la livraison

La machine est également disponible avec différents accessoires :

- A. Rouleau d'expansion
- B. Poignée
- C. Charbons
- D. Clé

5 Opération initiale

Avant de brancher, vérifiez que la tension et la fréquence nominales du réseau r:l:l, comme indiqué sur la plaque signalétique, correspondent à votre alimentation électrique.

6 Utilisation

6.1 Interrupteur marche/arrêt, activation continue
Guidez toujours la machine avec les deux mains. La machine ne doit pas être autorisée à aspirer poussière et copeaux supplémentaires. Lorsque vous allumez et éteignez la machine, tenez-la à distance

des dépôts de poussière.

Après avoir éteint la machine, ne la posez que lorsque le moteur est à l'arrêt.

En fonctionnement continu, la machine continue de fonctionner si elle est forcée hors de vos mains. Par conséquent, tenez toujours la machine à l'aide des poignées fournies, tenez-vous dans une position sûre et concentrez-vous.

Mise en marche/Activation continue : Pousser l'interrupteur coulissant (1) vers l'avant. Pour une activation continue, inclinez maintenant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Arrêt : Appuyez sur l'extrémité arrière de l'interrupteur à glissière (1) et relâchez.

7 Nettoyage, Entretien

Nettoyage du moteur : souffler régulièrement de l'air comprimé par les fentes d'aération arrière de la machine, fréquemment et minutieusement. Ici, la machine doit être tenue fermement.

Vue éclatée

