

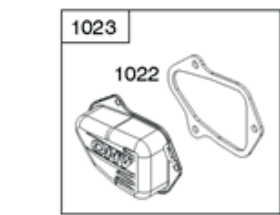



G





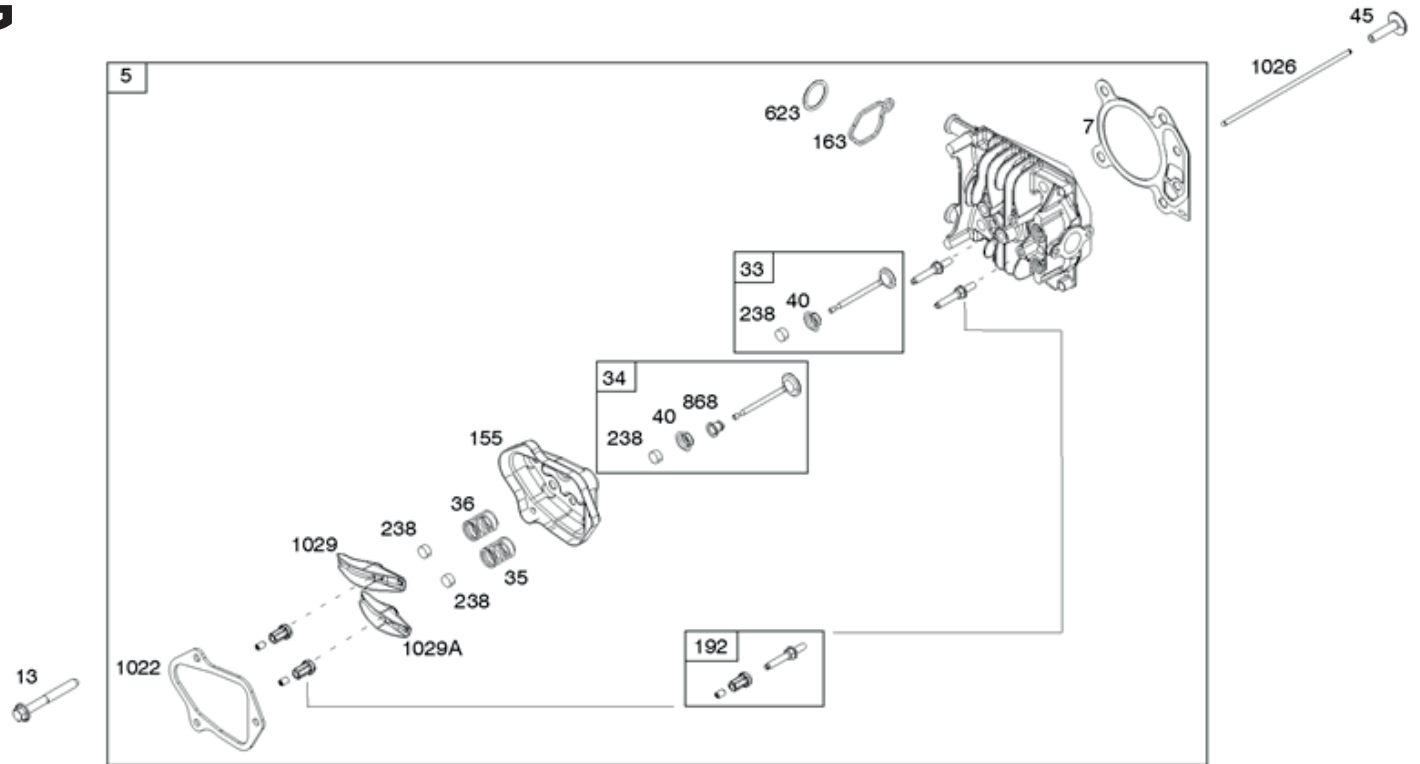


914





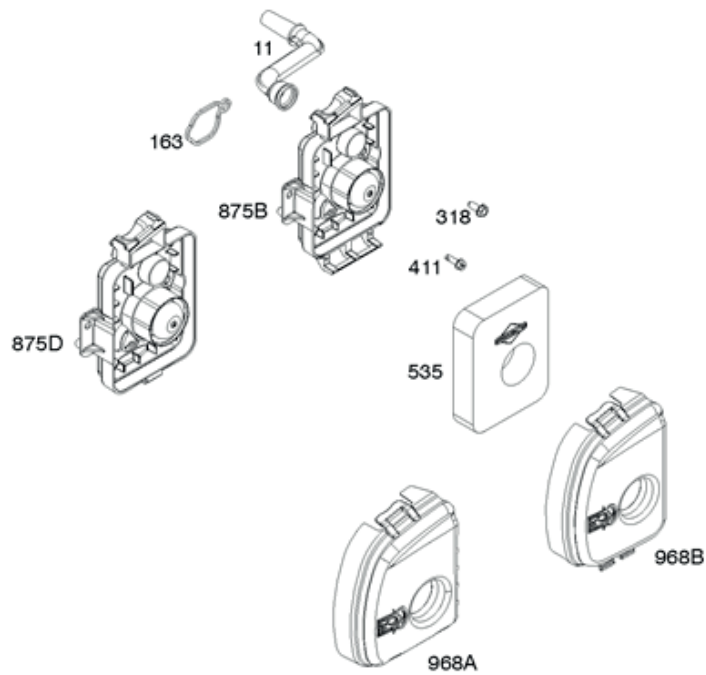


H

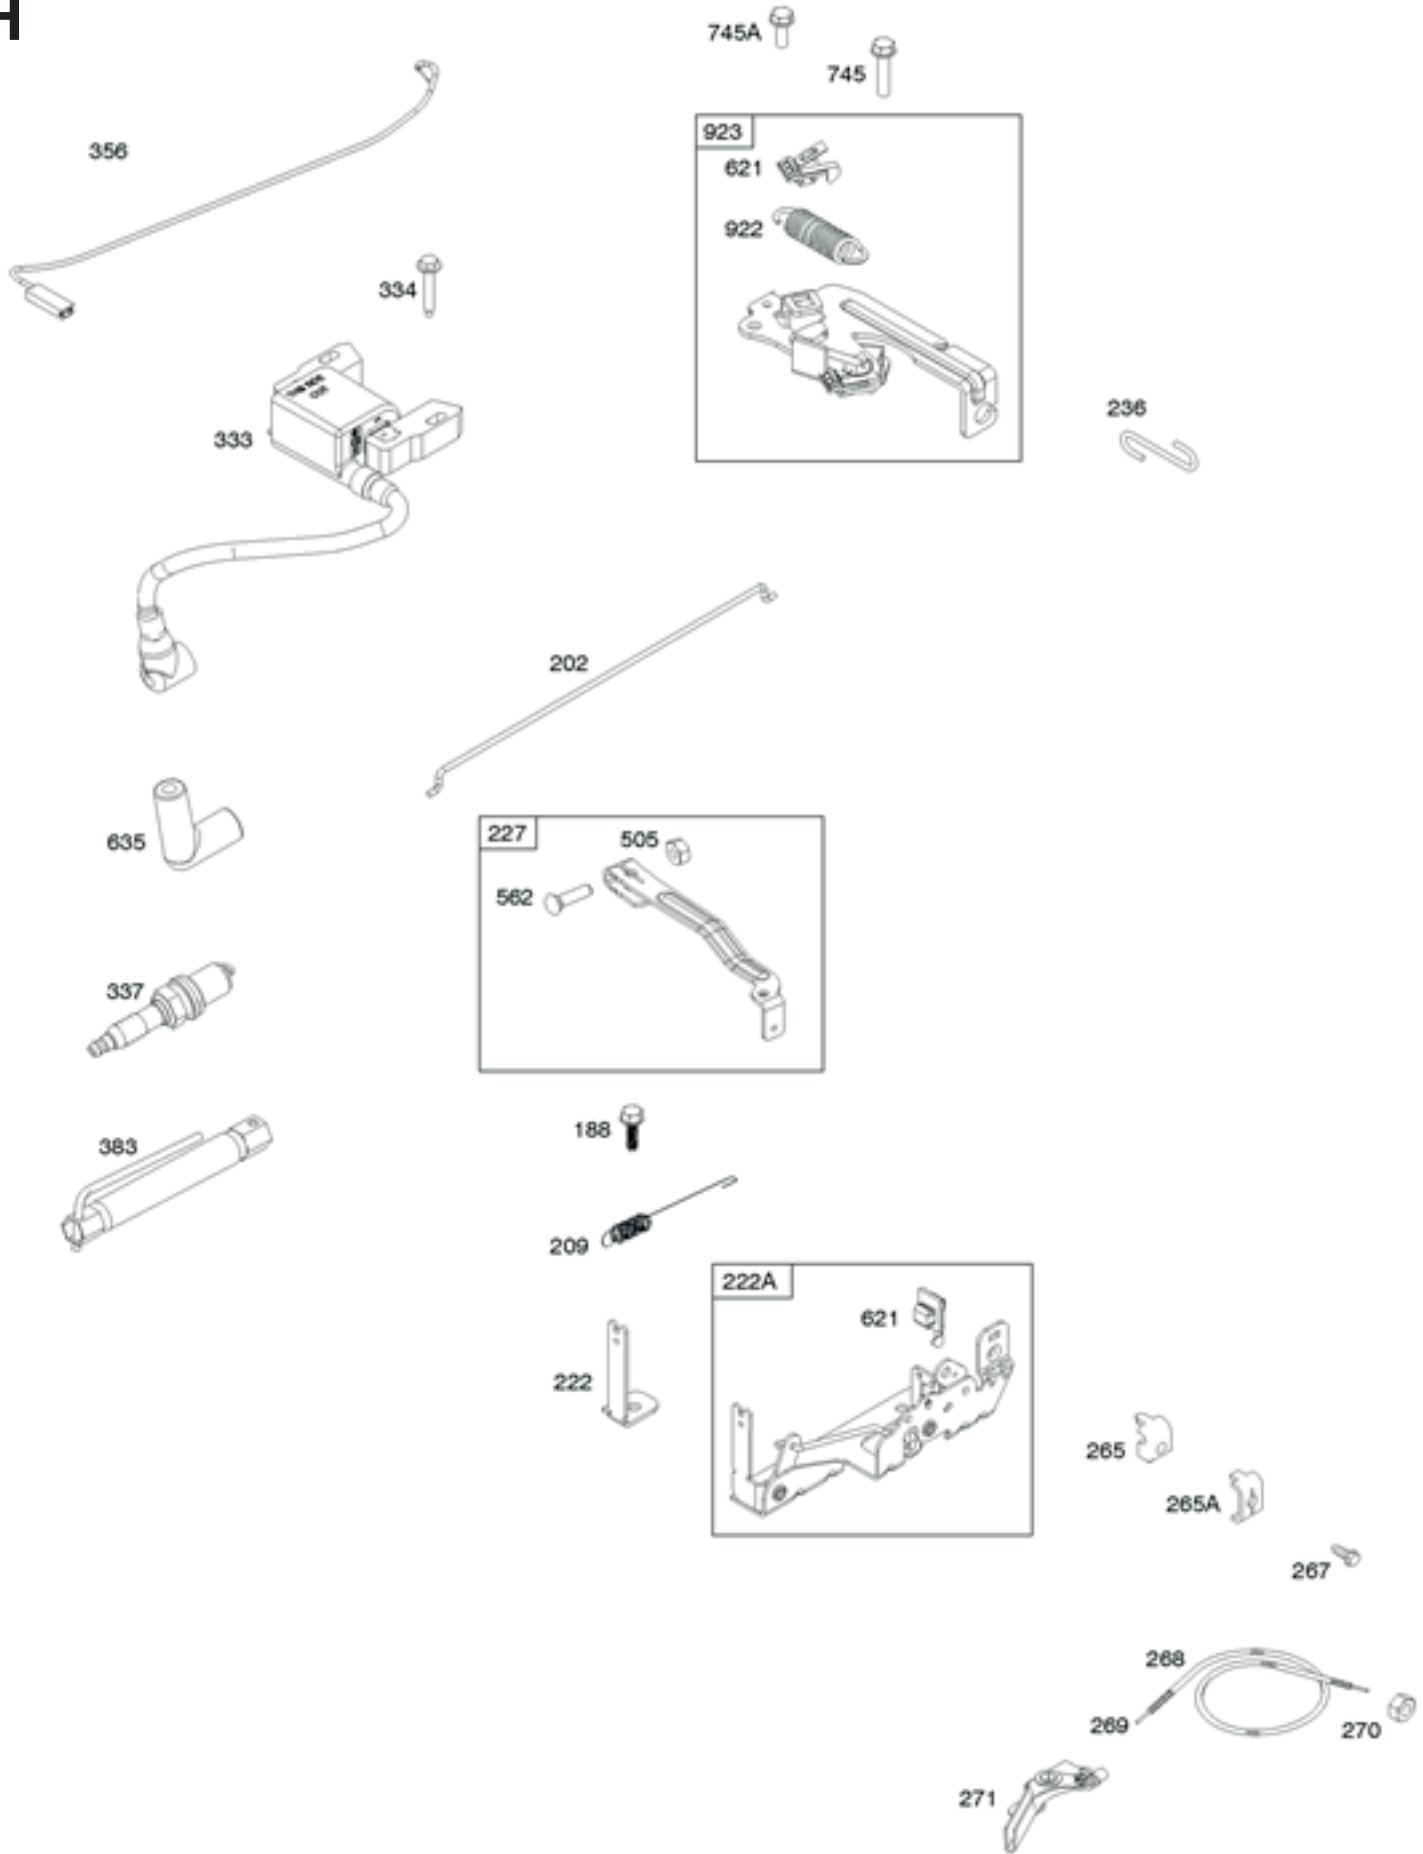

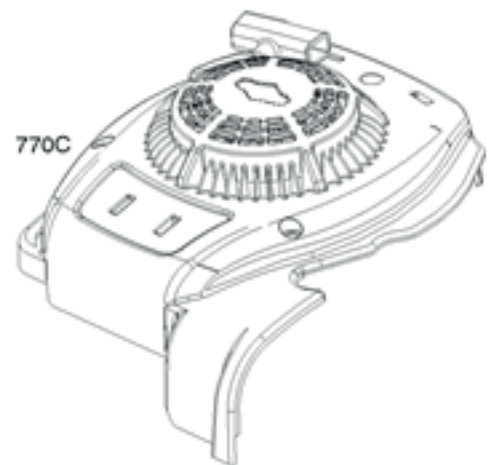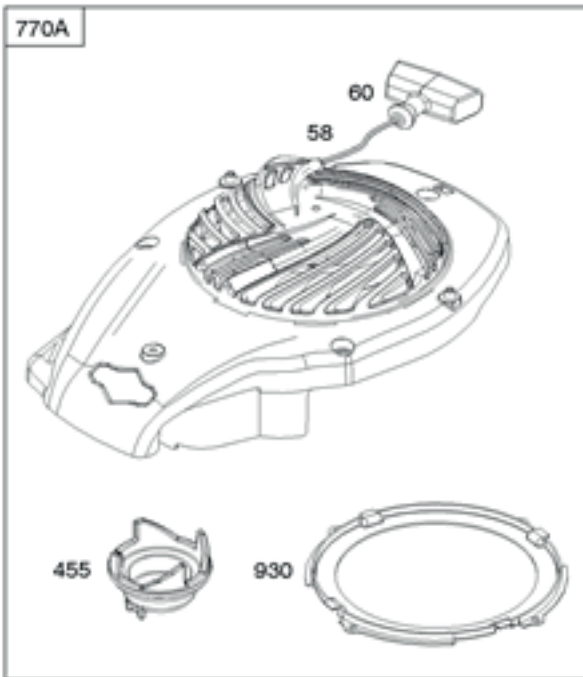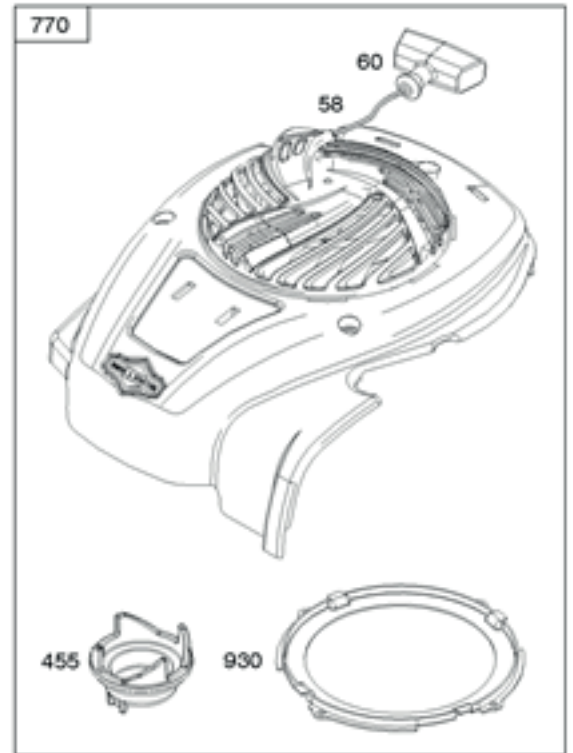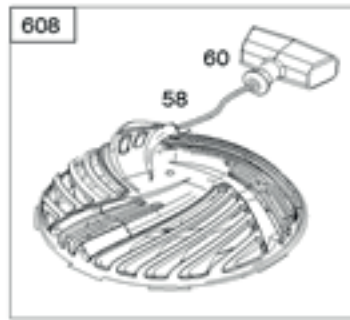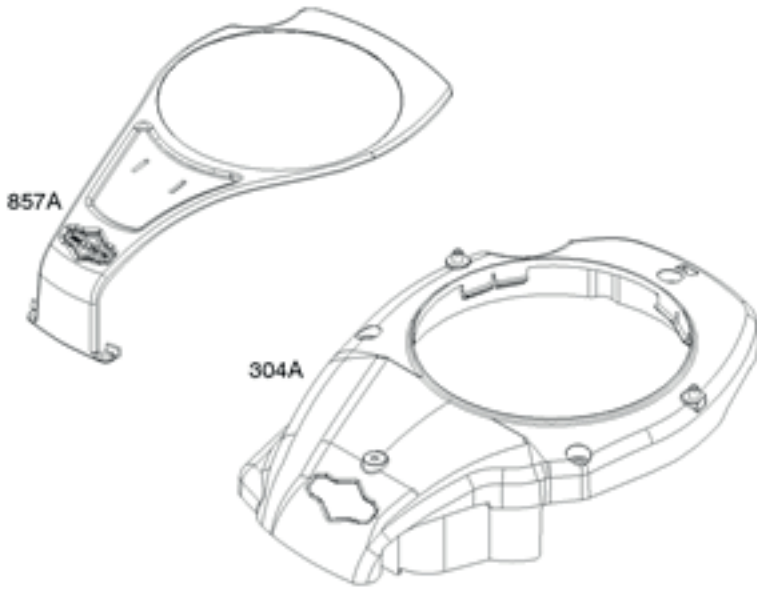

J

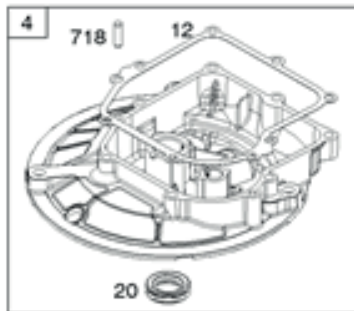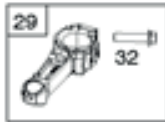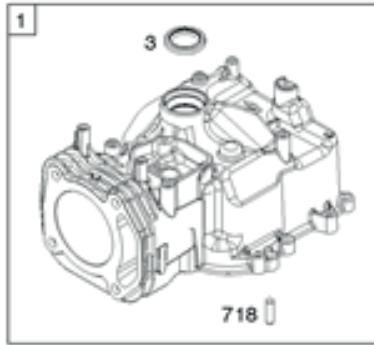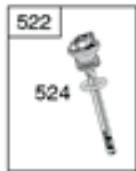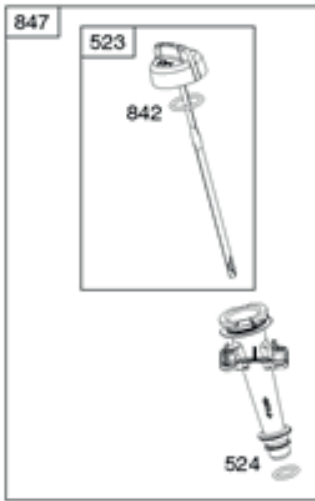

1319 WARNING LABEL


REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.

1319A WARNING LABEL




REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.

1058 OPERATOR'S MANUAL





1036 EMISSIONS LABEL

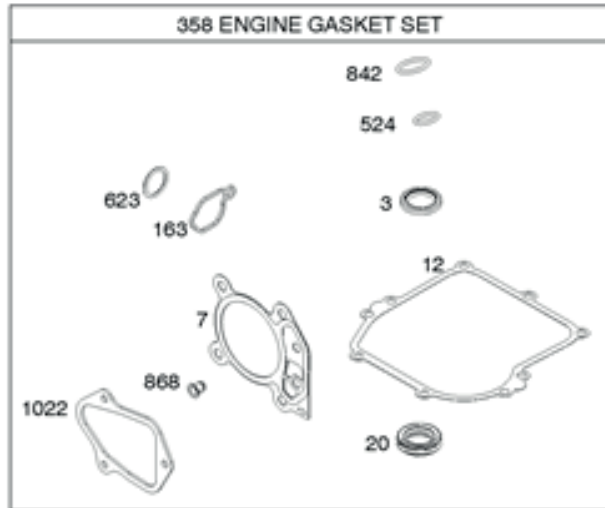


K

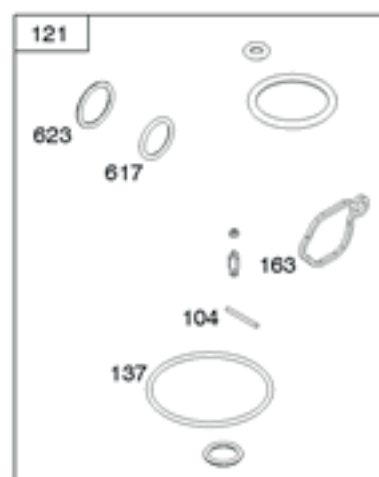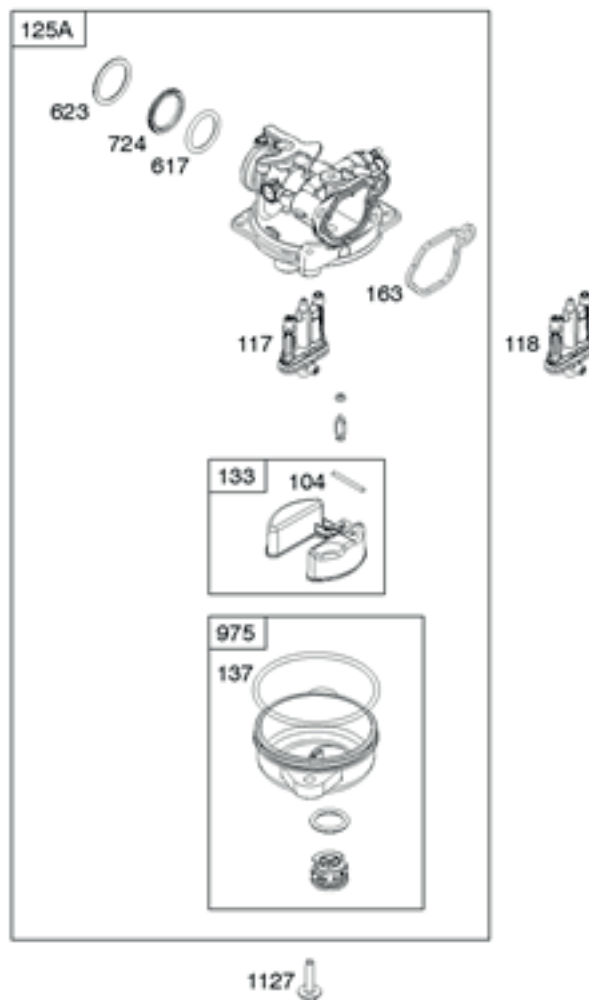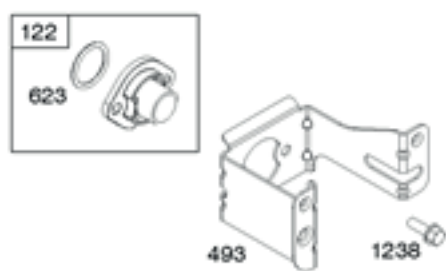

L

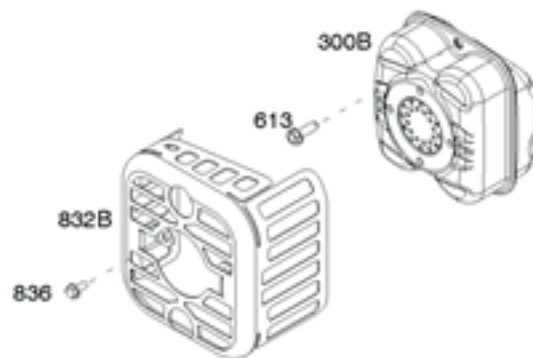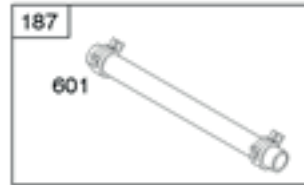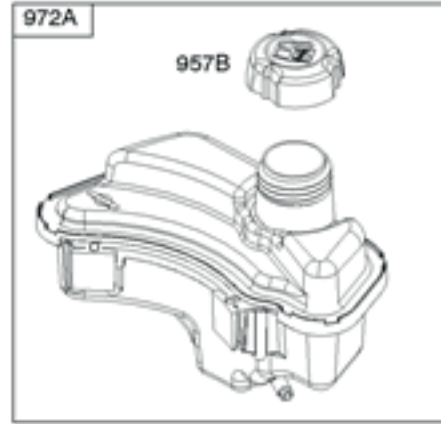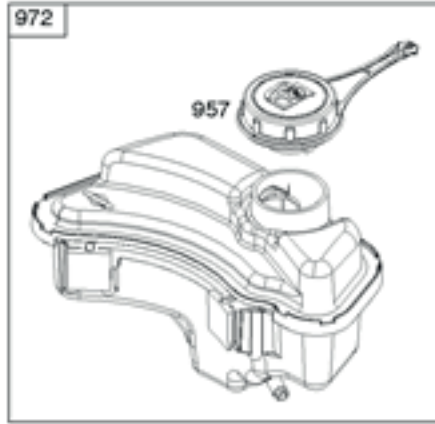

M

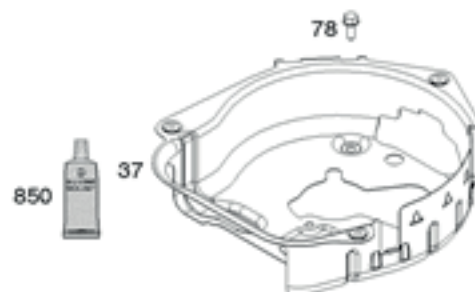332 668 

TT 460BS/LMP460BS

3911203952 / 5911207903



update: 15.05.2017

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	3911202001	Sechskantschraube 3/8" 24UNF	Bolt 3/8" 24UNF
2	3911202002	Tellerscheibe A10	cutter bar blade washer
3	7911200609	Rasenmähermesser	cutter bar blade
4	3911203001	Messeraufnahme	blade mounting boss
5	3911203031	Buchsenset (2 Stk.)	blade mounting boss washer set (2 pcs.)
6	3911202005	Passfeder 4,7x4,7x29	crankshaft key
8	3911203002	Riemenabdeckung	belt protect cover
12	3911203003	Riemenscheibe	driving wheel
15	3911203004	Radachse vorne	front shaft assembly
16	3911202009	Feder	spring
19	3911203005	Vorderrad	front wheel
20	3911202035	Flanschmutter M8 selbstsichernd	nut M8
21	3911203006	Radkappe vorne	front wheel hub cap
23	3911203007	Zahnrad links	left gear
25	3911203008	Lager	bearing
27	3911203009	Lagergehäuse	braket
31	3911203010	Getriebe kpl.	gear box
32	3911203011	Keilriemen Z737	belt Z737
33	3911203012	Zahnrad rechts	right gear
34	3911203013	Radkappe hinten	rear wheel hub cap
35	3911203014	Hinterrad	rear wheel
36	3911203015	Radabdeckung innen	wheel cover
38	3911203016	Radachse hinten	rear shaft assembly
40	3911203017	Höhenverstellung	adjustment hand bar
42	3911203018	Handgriff	hand cover
47	3911203019	Auswurfklappe steckbar	side discharge chute
51	3911203020	Seitenauswurfklappe	cover
62	3911203021	Schenkelfeder	spring
65	3911203022	Motor BS500E kpl.	engine BS 500E cpl.
66	3911201015	Sterngriffmutter M8	handle bar knob
67	0206 0329	Schloßschraube	bolt M8x17
70	3911203023	Auswurfklappe hinten	rear cover
71	3911203024	Mulcheinsatz	crush plug
72	3911203032	Anschraubbügel	lower handle bar
75	3911203025	Fangkorboberteil	grass box
76	3911203026	Fangkorbunterteil	grass bag
77 - 80	3911202030	Klemmgriff kpl.	hand shank cpl.
81-82/84-85	3911203027	Gashebel mit Bowdenzug kpl.	throttle lever with cable cpl.
83	3911203028	Brems- und Antriebbowdenzug kpl.	drive and brake cable cpl.
86	3911201007	Seilhalter	hook
88	3911203029	Bremsbügel	brake bar
90	3911203030	Antriebsbügel	drive bar
o. Abb.	7907600001	Entleerungspumpe Benzin	fuel hand pump
o. Abb.	7850000004	Schwungradkeil	flat key
o. Abb.	7850000005	Zündkerzenkappe	spark plug cap
o. Abb.	7850000006	Startleine	startline spool
o. Abb.	7850000013	Luftfilter	air filter
o. Abb.	7850000014	Primerblase	primer bulb
o. Abb.	7850000019	Tankdeckel	tank cap
o. Abb.	7850000023	Motorenöl 0.5 l	engine oil 0.5 l
o. Abb.	7850000027	Warungskit (Motorenöl. Zündkerze. Luftfilter)	maintenance set
o. Abb.	7850000031	Öl- Absaugpumpe	oil scavenge pump

TT 460BS/LMP460BS

3911203952 / 5911207903



TT 460BS Motor Skizze G		9P602-0022-H1	
Skizze G	Art.Nr.	Benennung	description
G-1022	3911201054	Ventildeckeldichtung	gasket-rocker cover
G-1023	3911201055	Ventildeckel	cover-rocker
G-968B	3911201056	Luftfilterdeckel	cover-air cleaner
G-535	3911201057	Filterschwamm	filter-air Cleaner Foam
G-875B	3911201058	Filterbasis	base-Air Cleaner
G-163	3911201059	Luftfilterdichtung	gasket-air cleaner
G-11	3911201060	Schorchel	tube-breather

TT 460BS Motor Skizze H			
Skizze H	Art.Nr.	Benennung	description
H-333	3911201061	Zündung kpl.	armature-magneto
H-334	3911201062	Schraube	screw
H-337	7850000024	Zündkerze	plug-spark
H-383	3904601093	Zündkerzenschlüssel	wrench-spark plug
H-635	3911201071	Zündkerzenstecker	boot-spark plug

TT 460BS Motor Skizze I			
Skizze I	Art.Nr.	Benennung	description
I-608	3911201072	Starter kpl.	starter-rewind
I-455	3911201073	Starterfangblech	cup-flywheel
I-930	3911201074	Rücklaufschutz	guard-rewind
I-60	3911201075	Startergriff	grip-starter-rope
I-58	3911201076	Starterseil	rope-starter
I-770	3911201077	Gebläse mit Starter	kit-rewind/blower housing

TT 460BS Motor Skizze J			
Skizze J	Art.Nr.	Benennung	description
J-522	3911201078	Öltankdeckel	Plug-Dipstick/Fill
J-524	3911201079	Dichtung Öleinfüllstutzen	seal-dipstick tube

TT 460BS Motor Skizze K			
Skizze K	Art.Nr.	Benennung	description
K-118	7850000044	Jet-Main Düse 596523	jet-main modul 596523
K-122	3911201080	Ansaugstutzen	spacer-carburetor
K-121	3911201081	Dichtungssatz	kit-carb overhaul
K-125A	7850000039	Vergaser 500e 591160	carburetor 591160
K-133	3911201083	Schwimmersatz	float-carburetor
K-975	3911201084	Schwimmerkammerdeckel	bowl-float

TT 460BS Motor Skizze L			
Skizze L	Art.Nr.	Benennung	description
L-972	3911201085	Benzintank kpl.	tank-fuel
L-972A	3911201086	Benzintank	tank-fuel
L-957B	3911201087	Tankdeckel	cap-fuel tank
L-601	3911201088	Schlauchklemme	clamp-hose
L-1887	3911201089	Benzinschlauch	line-fuel
L-300B	3911201090	Auspuff	muffler
L-832B	3911201091	Auspuffabdeckung	guard-muffler
L-613	3911201092	Schraube	Screw
L-836	3911201093	Schraube	Screw

TT 460BS Motor Skizze M			
Skizze M	Art.Nr.	Benennung	description
M-332	3911201094	Mutter	nut
M-668	3911201095	Sicherungsblech	spacer
M-455	3911201073	Starterfangblech	cup-flywheel
M-23	3911201096	Flügelrad	flywheel